



URAGE **EXODUS 450**
GAMING KEYBOARD

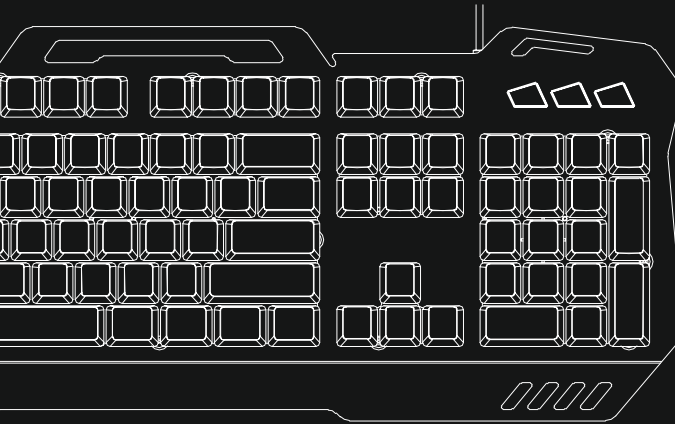

XX217820

1


Connect your device.

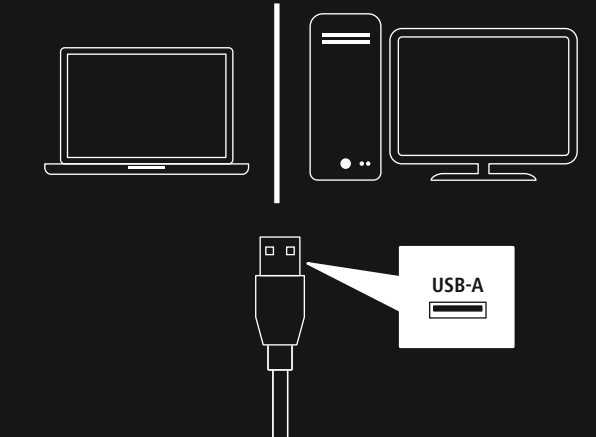

2

Win stroke by stroke.

1	FN + Print	On/off switch for illumination (FN + Print)
2	FN + 1 /.../ 9 or FN + Scroll	Illumination effects (FN + 1-9 / Scroll)
3	FN +	Win-Lock function (FN + WIN)
4	FN + F1 /.../ F12	Multimedia functions (FN + F1-F12)
5	FN +	Brightness / speed adjustment (FN + Arrow keys)
6	FN + Ins	Color change (FN + Ins)

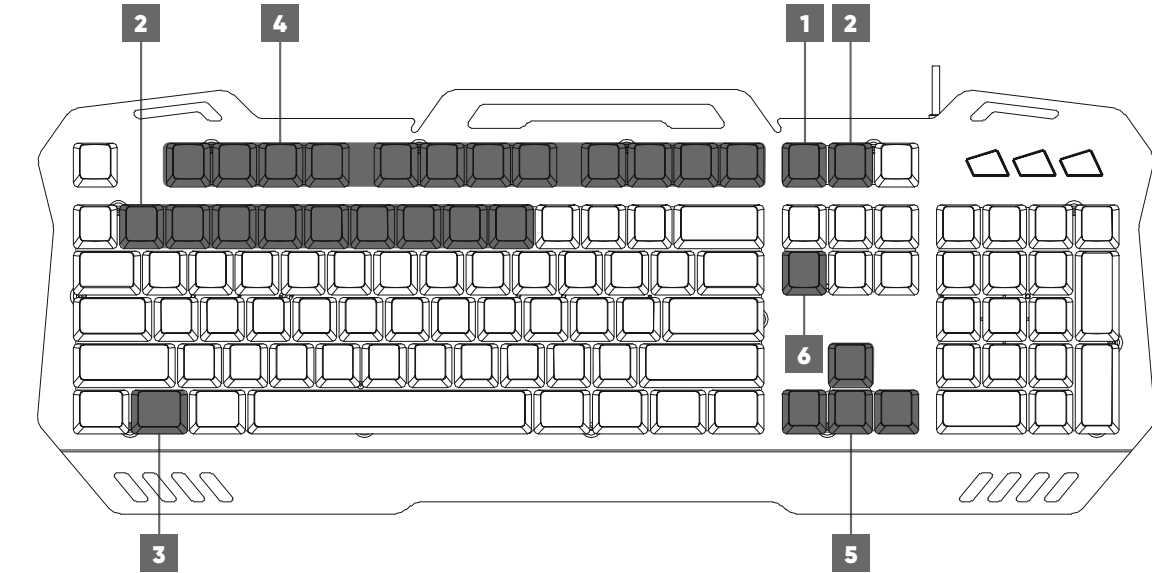

GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. An-/Ausschalten der Beleuchtung (FN + Druck)
2. Beleuchtungseffekte einstellen (FN + 1-9/Rollen)
3. WIN-Lock Funktion (FN + WIN)
4. Multimedia Funktionen (FN + F1-F12)
5. Beleuchtungsintensität/-geschwindigkeit einstellen (FN + Pfeiltasten)
6. Beleuchtungsfarbe wechseln (FN + Einfg)

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. Éclairage marche/arrêt (FN + Impr écran)
2. Régler les effets lumineux (FN + 1-9/Arrêt défilement)
3. Fonction WIN-Lock (FN + WIN)
4. Fonctions multimédia (FN + F1-F12)
5. Régler l'intensité/la vitesse de l'éclairage (FN + touches de direction)
6. Changer la couleur de l'éclairage (FN + Inser)

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. Encendido/apagado de la iluminación (FN + impr pant)
2. Establecer efectos de iluminación (FN + 1-9/bloq despl)
3. Función Win-lock (FN + WIN)
4. Funciones multimedia (FN + F1-F12)
5. Ajustar la intensidad/velocidad de la luz (FN + teclas de flecha)
6. Cambiar el color de la iluminación (FN + insert)

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. Verlichting in-/uitschakelen (FN + Print Screen)
2. Verlichtingseffecten instellen (FN + 1-9/Scroll Lock)
3. WIN-Lock-functie (FN + WIN)
4. Multimedia-functies (FN + F1-F12)
5. Intensiteit/snelheid van de verlichting instellen (FN + pijltoetsen)
6. Verlichtingskleur wijzigen (FN + Ins)

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. Accensione/Spegnimento dell'illuminazione (FN + Stamp)
2. Impostazione degli effetti luminosi (FN + 1-9/Bloc Scorr)
3. Funzione WIN Lock (FN + Windows)
4. Funzioni multimediali (FN + F1-F12)
5. Impostazione dell'intensità/velocità dell'illuminazione (FN + tasti freccia)
6. Cambio del colore dell'illuminazione (FN + Ins)

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. Włączanie/wyłączanie oświetlenia (FN + Print Screen)
2. Ustawianie efektów świetlnych (FN + 1-9/Scroll Lock)
3. Funkcja blokady WIN (FN + WIN)
4. Funkcje multimedialne (FN + F1-F12)
5. Dostosowywanie intensywności/szybkości oświetlenia (FN + przyciski strzałek)
6. Zmiana kolorów oświetlenia (FN + Ins)

H Rövid útmutató

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelemztetések és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. Világítás be-/kikapcsolása (FN + megnyom)
2. Fényeffetek beállítás (FN + 1-9/görgetés)
3. WIN-Lock funkció (FN + WIN)
4. Multimédiás funkciók (FN + F1-F12)
5. Fényerősség / világítási sebesség beállítása (FN + nyílbillentyűk)
6. Fényszín módosítása (FN + beillesztés)

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

1. Pornirea/oprirea iluminării (FN + PrtSc)
2. Setarea efectelor luminoase (FN +1-9/defilare)
3. Funcție WIN-Lock (FN + WIN)
4. Funcții multimedia (FN + F1-F12)
5. Setarea intensității/vitezei de iluminat (FN + taste săgeată)
6. Schimbarea culorii de iluminat (FN + Insert)

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na příložené informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. Zapínání/vypínání osvětlení (FN + prt sc)
2. Nastavení světelných efektů (FN + 1-9/skroll)
3. Funkce WIN-Lock (FN + WIN)
4. Funkce multimédia (FN + F1-F12)
5. Nastavení belysningsintensitet/hastighet (FN + klávesy se šipkami)
6. Změna barvy osvětlení (FN + insert)

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. Zapnutie/vypnutie osvetlenia (FN + stlačenie)
2. Nastavenie efektov osvetlenia (FN + 1 – 9/rolovanie)
3. Funkcia WIN-Lock (FN + WIN)
4. Multimediálne funkcie (FN + F1 – F12)
5. Nastavenie intenzity/rýchlosti osvetlenia (FN + tlačidlá so šipkami)
6. Zmena farby osvetlenia (FN + Insert)

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. Ligar/desligar a iluminação (FN + Print)
2. Definir os efeitos de iluminação (FN + 1-9/roda)
3. Função Win Lock (FN + WIN)
4. Funções multimédia (FN + F1-F12)
5. Regular a intensidade/velocidade de iluminação (FN + teclas de seta)
6. Mudar a cor da iluminação (FN + Insert)

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

1. Slå på/stänga av belysningen (FN + tryck)
2. Ställa in belysningseffekter (FN + 1-9/skrolla)
3. WIN-Lock funktion (FN + WIN)
4. Multimediafunktioner (FN + F1-F12)
5. Ställa in belysningsintensitet/hastighet (FN + piltangenter)
6. Ändra belysningsfärg (FN + ins)

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. Включение/выключение подсветки (FN + Print Screen)
2. Настройка эффектов подсветки (FN + 1—9/Scroll-Lock)
3. Функция WIN-Lock (FN + WIN)
4. Функции мультимедиа (FN + F1-F12)
5. Настройка интенсивности/скорости подсветки (FN + кнопки со стрелками)
6. Переключение цветов подсветки (FN + Insert)

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. Включване/изключване на подсветката (FN + Druck)
2. Настройка на светлинните ефекти (FN + 1-9/Rollen)
3. Функция WIN Lock (FN + WIN)
4. Мултимедийни функции (FN + F1-F12)
5. Настройка на яркостта/скоростта на подсветката (FN + бутони със стрелки)
6. Смяна на цвета на подсветката (FN + Einfg)

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσωκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού (FN + πίεση)
2. Ρύθμιση εφέ φωτισμού (FN + 1-9/Κύλιση)
3. Λειτουργία Win-Lock (FN + WIN)
4. Λειτουργίες πολυμέσων (FN + F1-F12)
5. Ρύθμιση της έντασης/ταχύτητας φωτισμού (FN + πλήκτρα βέλους)
6. Αλλαγή χρώματος φωτισμού (FN + Ins)

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. Aydınlatmanın açılması/kapatılması (FN + baskı)
2. Aydınlatma efektinin ayarlanması (FN + 1-9/makara)
3. WIN-Lock işlevi (FN + WIN)
4. Multimedya özellikleri (FN + F1-F12)
5. Aydınlatma yoğunluğu/hızı ayarı (FN + ok duşları)
6. Aydınlatma renginin değiştirilmesi (FN + Ekle)

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. Valaistuksen päälle- ja poiskytkeminen (FN + painallus)
2. Valotehosteiden säätäminen (FN + 1—9/liuku)
3. Win-Lock-toiminto (FN + WIN)
4. Multimedia-toiminnot (FN + F1—F12)
5. Valaistustason/-nopeuden säätäminen (FN + nuolipainikkeet)
6. Valaistuksen värin vaihtaminen (FN + lisää)

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningselementer og visninger

1. Tænd/sluk for belysning (FN + print)
2. Indstilling af belysningseffekter (FN + 1-9/rulning)
3. WIN-lock-funktion (FN + WIN)
4. Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
5. Indstilling af belysningsintensitet/-hastighed (FN + piletaster)
6. Skift af belysningsfarve (FN + Indsæt)

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningselementer og indikatorer

1. Slå belysningen på/av (FN + Trykk)
2. Stille inn belysningseffekter (FN + 1-9/ruller)
3. WIN-Lock-funksjon (FN + WIN)
4. Multimediefunksjoner (FN + F1-F12)
5. Stille inn belysningsintensitet/-hastighet (FN + piltaster)
6. Skifte belysningsfarge (FN + Ins)

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebe proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. Uključivanje/isključivanje osvetljenja (FN + Prt)
2. Podesite svetlosne efekte (FN + 1-9/Scroll)
3. WIN-Lock funkcija (FN + WIN)
4. Multimedijalne funkcije (FN + F1-F12)
5. Podesite intenzitet/brzinu osvetljenja (FN + tasteri sa strelicama)
6. Promenite boju osvetljenja (FN + Ins)



download.urage.com

00217820

Downloads





download.urage.com/00217820





Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support
 www.urance.com
 +49 9091 502-0

D

GB





FR





PAP
Raccolta Carta

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XX217820/12.22