


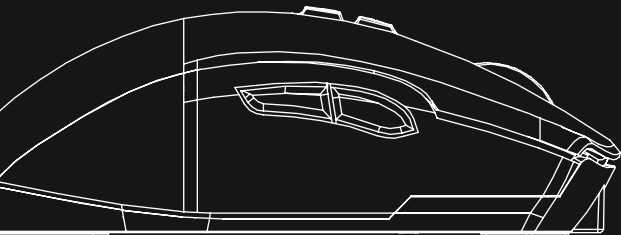


REAPER 610

WIRELESS DUAL MODE
GAMING MOUSE



00217844

1A Connect your device (USB- 2.4GHz)

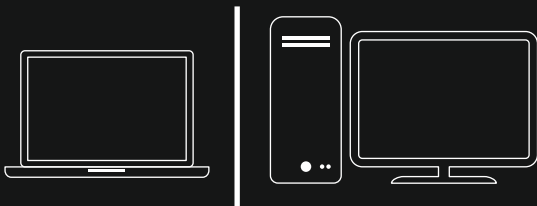


1B

Connect
your device (Bluetooth®)



scroll wheel + right button

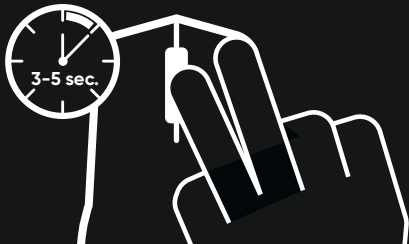



2


Control your game
fast and precise.

1	9 Buttons	4	Mode Switch	7	Status LED - Charging
2	Scroll wheel	5	Side buttons	8	Status LED - 2.4GHz
3	DPI switch	6	USB-C charging socket	9	Status LED - Bluetooth

DPI Steps (default)



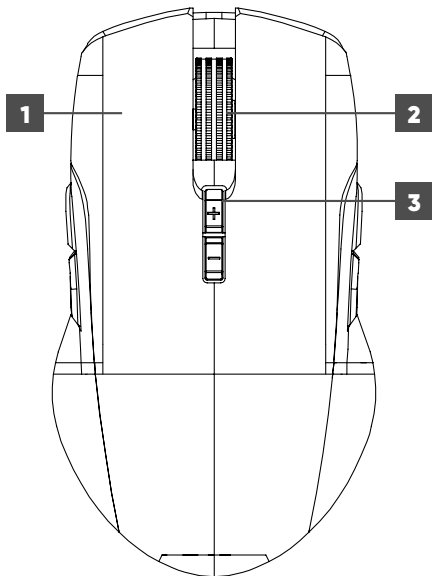

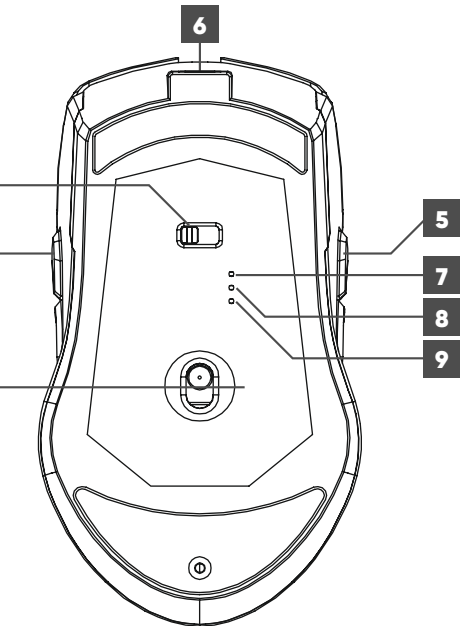

SOFTWARE



download.urage.com

 00217844

→ Downloads



GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

1. 9 Tasten
2. Scrollrad
3. DPI Taste
4. Mode Switch
5. Seitentasten
6. USB-C Ladebuchse
7. Status LED - Ladeanzeige
8. Status LED - 2.4GHz
9. Status LED - Bluetooth

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

1. 9 touches
2. Molette de défilement
3. Touche DPI
4. Commutateur de mode
5. Touches latérales
6. Prise de chargement USB-C
7. LED d'état - Témoin de charge
8. LED d'état - 2,4 GHz
9. LED d'état - Bluetooth

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

1. 9 Botones
2. Rueda de desplazamiento
3. Botón DPI
4. Interruptor de modo
5. Botones laterales.
6. Toma de carga USB-C
7. LED de estado - Indicador de carga
8. LED de estado - 2.4GHz
9. LED de estado - Bluetooth

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

1. 9 knoppen
2. Scrollwiel
3. DPI-knop
4. Modus-schakelaar
5. Zijknoppen
6. USB-C oplaadaansluiting
7. Statusled - oplaadindicator
8. Statusled - 2,4 GHz
9. Statusled - Bluetooth

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

1. 9 tasti
2. Rotellina di scorrimento
3. Tasto DPI
4. Interruttore modalità
5. Tasti laterali
6. Presa di ricarica USB-C
7. LED di stato - Indicatore del livello di carica
8. LED di stato - 2,4GHz
9. LED di stato - Bluetooth

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

1. 9 przycisków
2. Rolka przewijania
3. Przycisk DPI
4. Przelącznik trybu
5. Przyciski boczne
6. Gniazdo ładowania USB-C
7. Dioda LED stanu – ładowanie
8. Dioda LED stanu – sieć 2,4 GHz
9. Dioda LED stanu – Bluetooth

H Rövid útmutató

- A termék használata előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelmeztetéseket és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

1. 9 gomb
2. Görgetőkerék
3. DPI gomb
4. Üzem mód kapcsoló
5. Oldalsó gombok
6. USB-C töltőaljzat
7. Állapotjelző LED - töltéskijelző
8. Állapotjelző LED - 2,4GHz
9. Állapotjelző LED - Bluetooth

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

1. 9 taste
2. Rotiță de mouse
3. Tastă DPI
4. Mod switch
5. Taste laterale
6. Mufă de încărcare USB-C
7. LED de stare – Indicator de încărcare
8. LED de stare – 2,4 GHz
9. LED de stare – Bluetooth

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na přiloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

1. 9 tlačítek
2. Skrolovací kolečko
3. Tlačítko DPI
4. Přepínač režimu
5. Boční tlačítka
6. Nabíjecí zdířka USB-C
7. Stavový LED ukazatel nabití
8. Stavová LED - 2,4 GHz
9. Stavová LED - Bluetooth

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

1. 9 tlačidiel
2. Skrolovacie koliesko
3. Tlačidlo DPI
4. Mode Switch
5. Bočné tlačidlá
6. Nabíjacia zásuvka USB-C
7. Stavová LED dióda – indikátor nabíjania
8. Stavová LED dióda – 2,4GHz
9. Stavová LED dióda – Bluetooth

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

1. 9 teclas
2. Roda de rolagem
3. Tecla DPI
4. Interruptor de modo
5. Teclas laterais
6. Tomada de carregamento USB C
7. LED de estado - Indicação da carga
8. LED de estado - 2,4 GHz
9. LED de estado - Bluetooth

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

1. 9 Knappar
2. Scrollhjul
3. DPI-knapp
4. Lägesomkopplare
5. Sidoknappar
6. USB-C laddningsuttag
7. Statuslysdiod - laddindikering
8. Statuslysdiod - 2,4 GHz
9. Statuslysdiod - Bluetooth

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

1. 9 кнопок
2. Колесо прокрутки
3. Кнопка DPI
4. Переключатель режимов
5. Боковые кнопки
6. Разъем для зарядки USB-C
7. Светодиодный индикатор состояния - индикатор заряда
8. Светодиодный индикатор состояния - 2,4 ГГц
9. Светодиодный индикатор состояния - Bluetooth

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

1. 9 бутона
2. Скрол
3. DPI бутон
4. Превключване на режим
5. Странични бутони
6. Букса за зареждане с крайник тип USB-C
7. Светодиод за статус – индикация на зареждането
8. Светодиод за статус – 2,4 GHz
9. Светодиод за статус – Bluetooth

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσώκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

1. 9 πλήκτρα
2. Τροχός κύλισης
3. Πλήκτρο DPI
4. Κατάσταση μεταβολής
5. Πλαϊνά κουμπιά
6. Υποδοχή φόρτισης USB-Type-C
7. Λυχνία κατάστασης LED-Ενδειξη φόρτισης
8. Λυχνία κατάστασης LED- 2,4GHz
9. Λυχνία κατάστασης LED- Bluetooth

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

1. 9 tuş
2. Kaydırma tekerleği
3. DPI tuşu
4. Mod anahtarı
5. Yan tuşlar
6. USB-C şarj yuvası
7. Durum LED'i - şarj göstergesi
8. Durum LED'i - 2.4GHz
9. Durum LED'i - Bluetooth

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

1. 9 painiketta
2. Vierityspyörä
3. DPI-painike
4. Tilakytin
5. Sivupainikkeet
6. USB-C-latausliitin
7. Tila-LED – latausnäyttö
8. Tila-LED – 2,4 GHz
9. Tila-LED – Bluetooth

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningsselementer og visninger

1. 9 taster
2. Rullehjul
3. DPI-tast
4. Mode Switch
5. Sidetaster
6. USB-C-ladestik
7. Status-LED - ladevisning
8. Status-LED - 2,4 GHz
9. Status-LED - Bluetooth

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningsselementer og indikatorer

1. 9 taster
2. Skrollehjul
3. DPI-tast
4. Modusbryter
5. Sidetaster
6. USB-C-ladekontakt
7. Status LED - ladeindikator
8. Status LED- 2,4GHz
9. Status LED - Bluetooth

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebu proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

1. 9 tastera
2. Točkić za skrolovanje
3. DPI-taster
4. Preklopnik režima
5. Bočni tasteri
6. USB-C utičnica za punjenje
7. Statusna LED lampica – prikaz punjenja
8. Statusna LED lampica – 2,4 GHz
9. Statusna LED lampica – Bluetooth




download.urage.com

00217844

→ Downloads



download.urage.com/00217844



Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support

 www.urage.com

 +49 9091 502-0

D

GB



Raccolta Carta

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00217844/09.23