



URAGE EXODUS 900

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

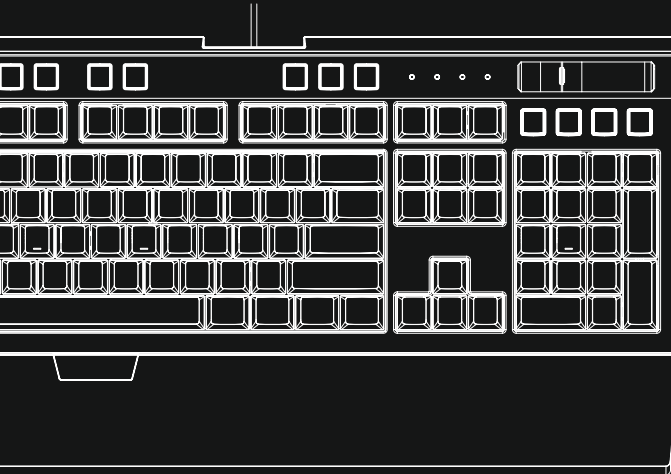


XX217825, XX217826, XX217827

1 Connect your device.

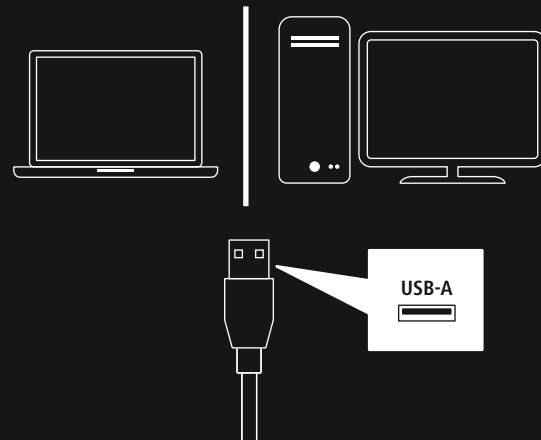

2 Win stroke by stroke.

1	FN +	Win lock function (FN + WIN)
2	FN + / ... /	Multimedia functions (FN + F1-F12)
3		Illumination On/Off
4		Side lighting settings (7 modes)
5		Office/Gaming mode (macros OFF/ON)
6		Rotary knob for volume/lighting intensity
7	MODE	MODE: Mode for rotary knob (6.)

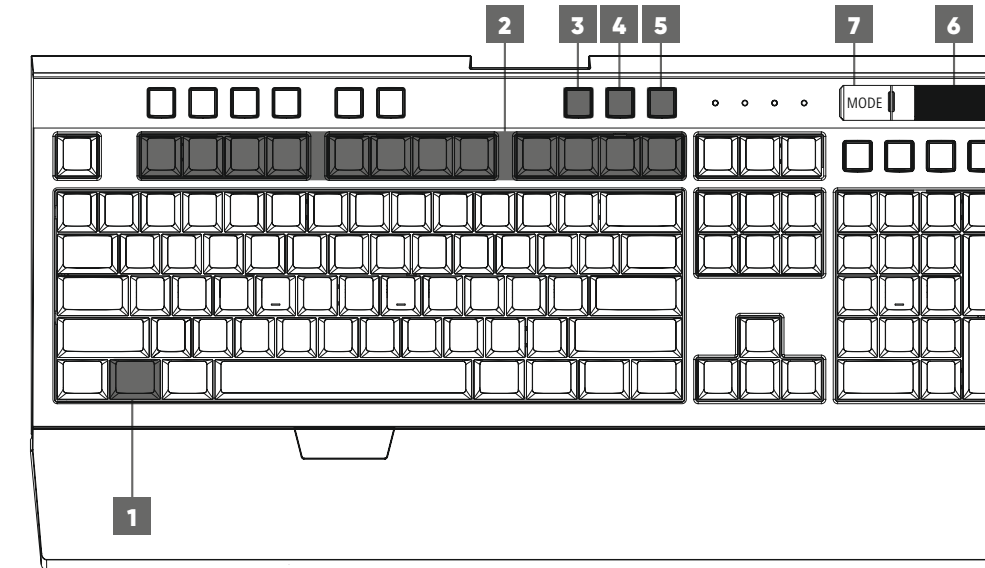

SOFTWARE



download.urage.com

00217825
00217826
00217827

→ Downloads



GB Quick guide

- Read the warning and safety information on the information leaflet included before using the product.

D Kurzanleitung

- Lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Warn- und Sicherheitshinweise auf dem beiliegenden Hinweiszettel.

Bedienungselemente und Anzeigen

- Win-Lock Funktion (FN + WIN)
- Multimedia Funktionen (FN + F1-F12)
- Beleuchtung An/Aus
- Seitliche Beleuchtungseinstellungen (7 Modi)
- Office/Gaming Modus (Makros OFF/ON)
- Drehregler für Lautstärke/Beleuchtungsintensität
- MODE: Modus für Drehregler (6.)

F Notice d'utilisation

- Avant d'utiliser ce produit, lisez les avertissements et les consignes de sécurité figurant sur la notice jointe.

Éléments de commande et d'affichage

- Fonction Win-Lock (FN + WIN)
- Fonctions multimédia (FN + F1-F12)
- Éclairage marche/arrêt
- Réglages de l'éclairage latéral (7 modes)
- Mode bureau et gaming (macros OFF/ON)
- Bouton pour le volume/l'intensité lumineuse
- MODE : mode pour le bouton (6.)

E Instrucciones breves

- Antes de utilizar el producto, lea las advertencias e indicaciones de seguridad de la hoja de instrucciones adjunta.

Elementos de control e indicadores

- Función Win-lock (FN + WIN)
- Funciones multimedia (FN + F1-F12)
- Iluminación encendida/apagada
- Ajustes de iluminación lateral (7 modos)
- Modo Office/Gaming (makros OFF/ON)
- Regulador giratorio de volumen e intensidad de iluminación
- MODE: Modo para el regulador giratorio (6.)

NL Beknopte handleiding

- Lees voor gebruik van het product de waarschuwings- en veiligheidsinstructies op het bijgevoegde instructiekaartje.

Bedieningselementen en weergaven/indicaties

- Win-Lock-functie (FN + WIN)
- Multimedia-functies (FN + F1-F12)
- Verlichting aan/uit
- Verlichtingsinstellingen aan zijkant (7 modi)
- Office/gaming-modus (macro's OFF/ON)
- Draaiknop voor volume/verlichtingsintensiteit
- MODE: Modus voor draaiknop (6.)

I Istruzioni brevi

- Prima di iniziare a utilizzare il prodotto, leggere le istruzioni di avviso e sicurezza descritte nel foglietto allegato.

Elementi di comando e indicatori

- Funzione Win-Lock (FN + WIN)
- Funzioni multimediali (FN + F1-F12)
- Illuminazione On/Off
- Impostazioni dell'illuminazione laterale (7 modalità)
- Modalità Office/Gaming (macro OFF/ON)
- Manopola di regolazione del volume e dell'intensità luminosa
- MODE: modalità della manopola di regolazione (6.)

PL Skrócona instrukcja obsługi

- Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa na załączonej karcie informacyjnej.

Elementy sterujące i wyświetlacze

- Funkcja WinLock (FN + WIN)
- Funkcje multimedialne (FN + F1–F12)
- Podświetlenie włącz/wyłącz
- Boczne ustawienia oświetlenia (7 trybów)
- Tryb biurowy/gamingowy (makra OFF/ON)
- Pokrętkła głośności/natężenia oświetlenia
- TRYB: Moduł dla pokręteł (6.)

H Rövid útmutató

- A termék használatá előtt olvassa el a mellékelt ismertetőn található figyelemztetések és biztonsági tudnivalókat.

Kezelőelemek és kijelzők

- Windows billentyűt letiltó funkció (FN + WIN)
- Multimédiás funkciók (FN + F1–F12)
- Világítás be/ki
- Oldalsó világítási beállítások (7 mód)
- Office/Gaming mód (makrók BE/KI)
- Hangerő-/fényerőszabályozó gomb
- MODE: Szabályozó gomb mód (6.)

RO Instrucțiuni rezumate

- Înainte de utilizarea produsului, citiți indicațiile de avertizare și siguranță din fișa cu indicații inclusă.

Elemente de operare și afișaje

- Funcție Win-Lock (FN + WIN)
- Funcții multimedia (FN + F1–F12)
- Pornirea/oprirea iluminării
- Setări de iluminat lateral (7 moduri)
- Modul Office/Gaming (comenzi macro OFF/ON)
- Manopla de reglare rotativ pentru volum/intensitatea lumninozității
- MODE: Mod pentru butonul de reglare rotativ (6.)

CZ Stručný návod

- Před použitím produktu si přečtěte výstražné a bezpečnostní pokyny na příloženém informačním letáku.

Ovládací prvky a zobrazení

- Funkce Win-Lock(FN + WIN)
- Funkce Multimedia (FN + F1–F12)
- Zapnout/vypnout osvětlení
- Nastavení bočního osvětlení (7 režimů)
- Kontor/gaming läge (makros OFF/ON)
- Otočný ovladač hlasitosti/intenzity osvětlení
- MODE: Režim pro otočný ovladač (6.)

SK Stručný návod na používanie

- Pred použitím výrobku si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia na priloženom informačnom letáku.

Ovládacie prvky a ukazovatele

- Funkcia win-lock (FN + WIN)
- Multimediálne funkcie (FN + F1 – F12)
- Zapnutie/vypnutie osvetlenia
- Bočné nastavenia osvetlenia (7 režimov)
- Režim Office/Gaming (Makros OFF/ON)
- Otočný regulátor pre hlasitosť/intenzitu osvetlenia
- MODE: režim pre otočný regulátor (6.)

P Guia rápido

- Leia os avisos e as indicações de segurança que constam no folheto informativo antes de utilizar o produto.

Elementos de comando e indicações

- Função Win Lock (FN + WIN)
- Funções multimédia (FN + F1-F12)
- Iluminação ligada/desligada
- Definições de iluminação laterais (7 modos)
- Modo Office/Gaming (macros OFF/ON)
- Regulador rotativo para volume/intensidade de iluminação
- MODE: modo do regulador rotativo (6.)

S Snabbguide

- Innan du använder produkten ska du läsa varnings- och säkerhetsanvisningarna på den bifogade informationsfoldern.

Manöverelement och visningar

- Win-Lock-funktion (FN + WIN)
- Multimediefunktioner (FN + F1-F12)
- Belysningen till/från
- Belysningsinställningar på sidan (7 lägen)
- Kontor/gaming läge (makros OFF/ON)
- Vridreglage för volym/belysningsstyrka
- LÄGE: Läge för vridreglage (6.)

RUS Краткое руководство

- Перед использованием изделия прочитайте предупреждения и указания по безопасности в прилагающейся памятке.

Элементы управления и индикации

- Функция Win-Lock (FN + WIN)
- Функции мультимедиа (FN + F1–F12)
- Вкл./Выкл. подсветки
- Настройка подсветки сбоку (7 режимов)
- Офисный/игровой режим (макрокоманды ВЫКЛ./ВКЛ.)
- Поворотный регулятор громкости/интенсивности подсветки
- MODE: режим для поворотного регулятора (6.)

BG Кратка инструкция

- Преди употреба на продукта прочетете приложената листовка с инструкции за предупреждение и осигуряване на безопасността.

Елементи за управление и индикатори

- Функция Win Lock (FN + WIN)
- Мултимедийни функции (FN + F1 – F12)
- Включване/изключване на подсветка
- Странични настройки на подсветката (7 режима)
- Режим Office/Gaming (макроси OFF/ON)
- Въртящ се регулатор за сила на звука/яркост на подсветка
- MODE: Режим за въртящия се регулатор (6.)

GR Συνοπτικό εγχειρίδιο

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις πληροφορίες προειδοποίησης και ασφάλειας στο εσωκλειστο φύλλο πληροφοριών.

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεις

- Λειτουργία κλειδώματος Win-Lock (FN + WIN)
- Λειτουργίες πολυμέσων (FN + F1–F12)
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φωτισμού
- Ρυθμίσεις πλευρικού φωτισμού (7 λειτουργίες)
- Λειτουργία γραφείου/παιχνιδιού (Μακροεντολές OFF/ON)
- Κουμπί έντασης ήχου/φωτός
- ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Λειτουργία περιστρεφόμενου διακόπτη (6.)

TR Kısa kılavuz

- Ürünü kullanmadan önce ekteki bilgi belgesinde yer aşan uyarı ve güvenlik bilgilerini okuyun.

Kumanda elemanları ve göstergeler

- Win-Lock işlevi (FN + WIN)
- Multimedya özellikleri (FN + F1-F12)
- Aydınlatma açık/kapalı
- Yan aydınlatma ayarları (7 mod)
- Office/Gaming modu (Makros OFF/ON)
- Ses seviyesi/aydınlatma yoğunluğu için döner regülatör
- MOD: Döner regülatör için mod (6.)

FIN Pikaohje

- Lue varoitukset ja turvallisuusohjeet liitteenä olevasta ohjelehtisestä ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöelementit ja näytöt

- Win-Lock-toiminto (FN + WIN)
- Multimedia-toiminnot (FN + F1–F12)
- Valaistus päällä/pois
- Sivuväläistysasetukset (7 tilaa)
- Toimisto/peli-tila (makrot OFF/ON)
- Äänenvoimakkuuden/valaistustason kääntösäädin
- MODE: kääntösäätimen (6.) tila

DK Kort vejledning

- Læs advarsels- og sikkerhedshenvisningerne på den vedlagte oplysningsseddel før brug af produktet.

Betjeningselementer og visninger

- Win lock-funktion (FN + WIN)
- Multimediefunktioner. (FN + F1-F12)
- Belysning til/fra
- Belysningsindstillinger på siden (7 modi)
- Office-/Gaming-modus (makroer FRA/TIL)
- Drejeregulering til lydstyrke/belysningsintensitet
- MODE: Modus for drejeregulering (6.)

N Kortveiledning

- Før du bruker produktet, les advarslene og sikkerhetsinformasjonen på det vedlagte informasjonsbrosjyren.

Betjeningselementer og indikatorer

- Win-Lock-funksjon (FN + WIN)
- Multimediafunksjoner (FN + F1-F12)
- Belysning På/Av
- Innstillinger for sidebelysning (7 moduser)
- Office/Gaming-modus (makros OFF/ON)
- Skrubryter for lydstyrke/belysningsintensitet
- MODE: Modus for skrubryter (6.)

SRB Kratko uputstvo

- Pre upotrebe proizvoda, pročitajte upozorenje i bezbednosna uputstva na priloženom listu sa informacijama.

Elementi rukovanja i prikazi

- Win-Lock funkcija(FN+ WIN)
- Multimedijalne funkcije (FN + F1-F12)
- Osvetljenje uključeno/isključeno
- Bočno podešavanje osvetljenja (7 režima)
- Režim za kancelariju/igre (makroi OFF/ON)
- Obrtno dugme za jačinu zvuka/intenzitet svetlosti
- REŽIM: Režim za obrtno dugme (6)



download.urage.com
00217825
00217826
00217827
→ Downloads





download.urage.com/00217825





Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support
 www.urage.com
 +49 9091 502-0

D

GB





FR
Raccolta Carta



22
PAP

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

XX217825_26_27/12.22